プラネット（コンパクトＨＩＤ）

取扱い説明書

○この度は、ルイスポールセンの照明器具をお買い上げくださいまして誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。

○電源の工事は専門の電気工事店におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

○万一破損したり、異常を感じた場合は、速やかに電源を切りお買い求めの販売店にご相談ください。

○電気工事店の方へ：
取付け工事が済みましたら、この説明書を必ずお客様にお渡しください。

○お客様へ：
この説明書は必ず保管してください。

○本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございますが、ご了承ください。

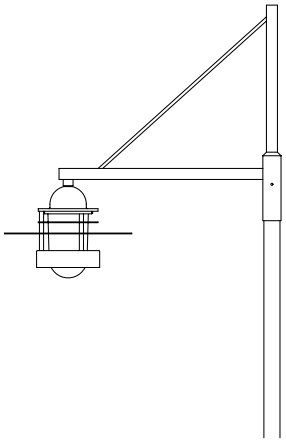

トライアングルアーム
（シングルタイプ）

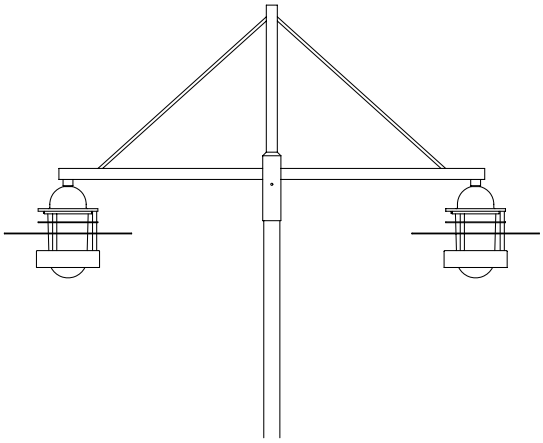

トライアングルアーム
（ダブルタイプ）

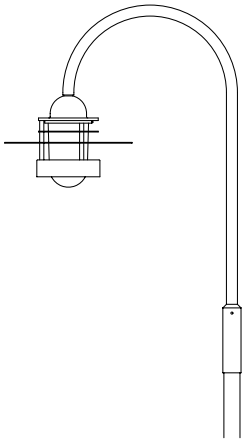

ラウンドアーム
（シングルタイプ）

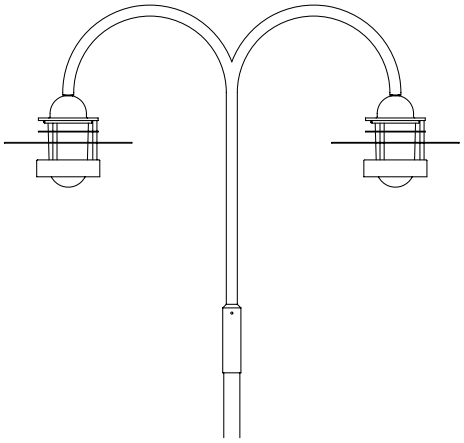

ラウンドアーム
（ダブルタイプ）

デザイン：イェンス・ミュラー・イェンセン

04／01

louis poulsen

ルイスポールセンジャパン株式会社

定格・仕様

電 源 電 圧 : **交流**100V/200V
周　波　数 : 50Hz/60Hz
適合ランプ: **コンパクトＨＩＤランプ**
70W**または**100W×1
※適合ランプは、CDM-TP 70W / HQI-E 70W / HYLUX 70-100W **からお選びください。**
ソ ケット : E26
寸　　法: **幅　φ**490mm
高　355mm
質　　量 : 5.2Kg
材質・仕上:
本体（リング・頭部）
…… **アルミ 白色粉体塗装仕上**
グローブ
…… **ポリカーボネート**
クリア（下面フロスト仕上）
※防雨型
※ランプ・安定器別売

トライアングルアーム
（シングルタイプ）

材質・仕上: **鋼 白色粉体塗装仕上**
質　　量 : 7.2Kg
※６ｍケーブル付
・１灯用専用です

トライアングルアーム
（ダブルタイプ）

材質・仕上: **鋼 白色粉体塗装仕上**
質　　量 : 10.5Kg
※６ｍケーブル付
・２灯用専用です

※ポール別売

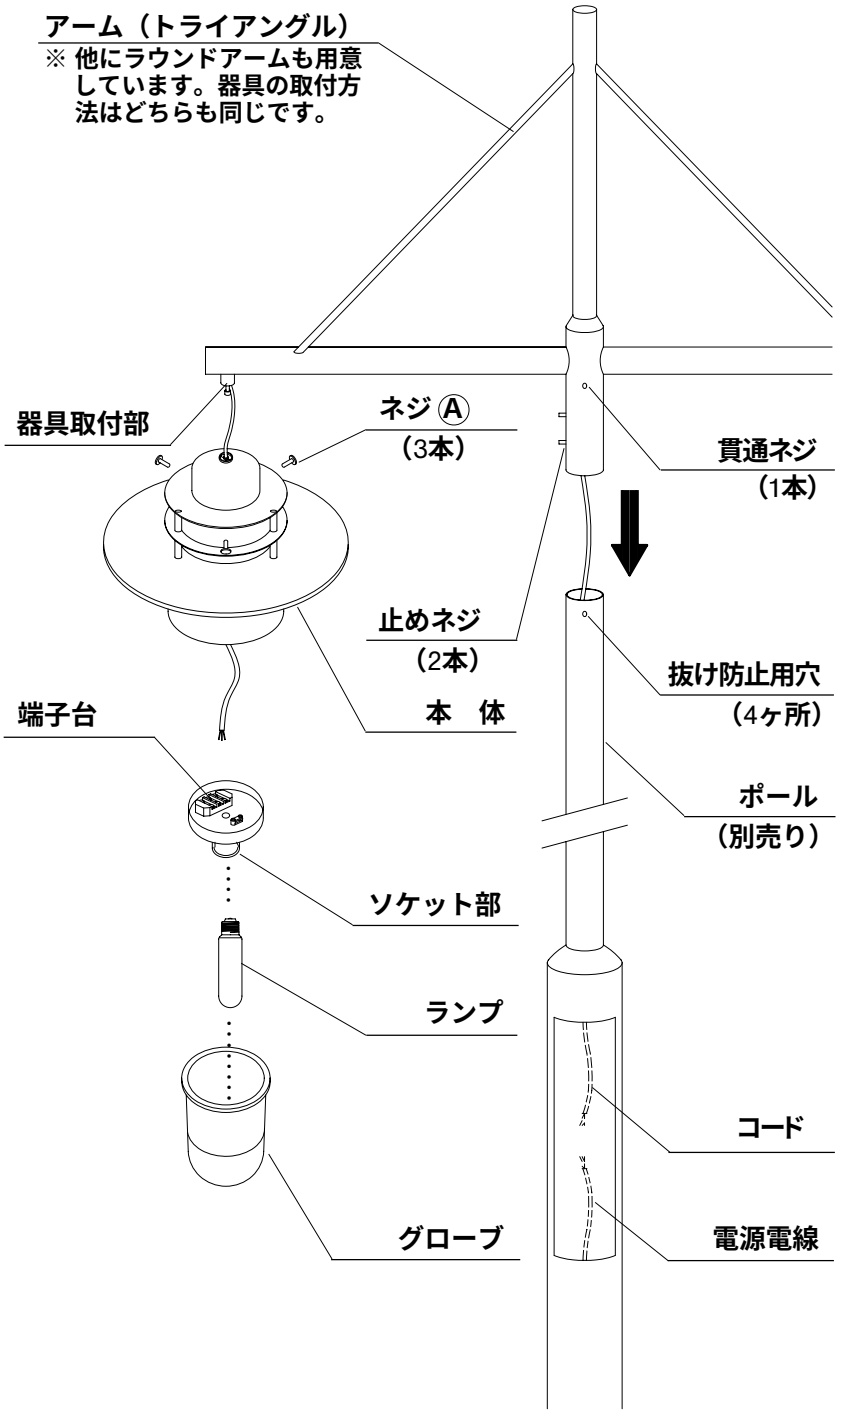

アームの取付方向（真上から見た図）

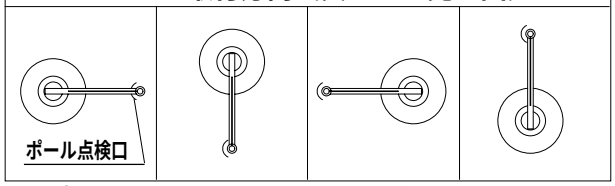

（ポールの点検口に対し、90 ごとに取付可能）

付属品

六角レンチ（3㎜）　×１ ……

六角レンチ（4㎜）　×１ ……

六角レンチ（5㎜）　×１ ……

取付順序

本体内部の分解図

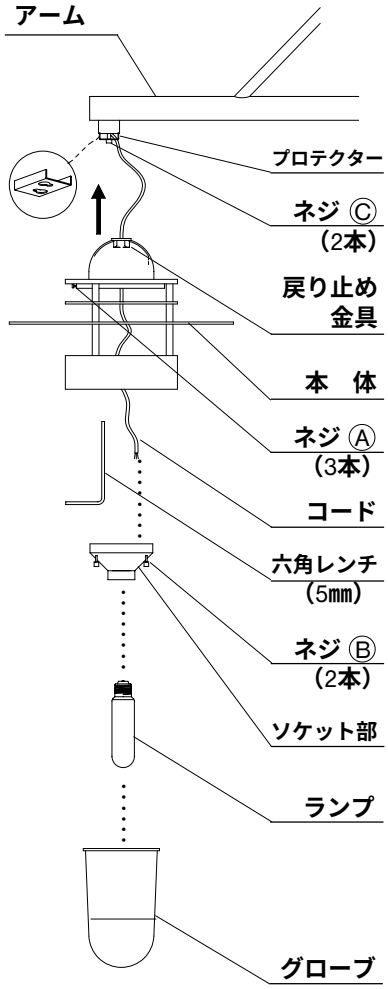

図１

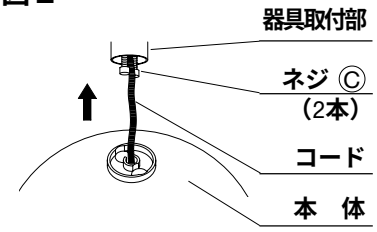

図２

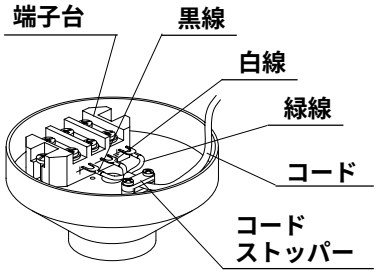

● 本器具を取り付ける前に部品の不足やキズ、破損がないことを確認のうえお取り付けください。

⚠ 警告　電気工事は、電気工事技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。
⚠ 警告　工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
⚠ 警告　ランプを取り付ける際には、必ず電源を切ってください。
⚠ 警告　電源電線の接続は取扱説明書にしたがい正しく接続してください。
⚠ 警告　器具の取り付けは取扱説明書にしたがい正しく取り付けてください。
取り付けに不備があると、器具の落下、感電、ケガの原因となります。
⚠ 警告　器具の取り付けは、取付部の強度を確認し、質量・風圧力に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取り付けてください。
⚠ 警告　アース工事は、電気設備技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。
⚠ 注意　取り付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となります。
⚠ 注意　グローブ、ランプの着脱は、両手で静かに扱い、取り付けは確実に行ってください。落下によるケガの原因となります。
⚠ 注意　この器具は、湿気の多い場所では使用できません。

※ 本器具を取り付けする前に

●ポール（別売）に電源電線を通してから灯具の取付方向を確認し地中に埋込んでください。
（注）2ページの図「アームの取付方向」にしたがってください。
（注）コンクリート等確実に固定してください。

1
止めネジ（2本）をゆるめ、アームをコードといっしょにポールへ差し込んでください。

2
アームの方向を調整してから貫通ネジ（抜け防止用）をゆるめ、ポールの抜け防止用穴に合わせてからねじ込んでください。次に、止めネジ（2本）を確実にしめ込んでください。

3
ポールへ差し込まれているコードと電源電線を結線してください。
（HFタイプは安定器に結線してください。）
また、アース線もアースに結線してください。

4
本体に取付けられているグローブをネジⒶ（3本）をゆるめながら、本体からはずしてください。

5
ネジⒷ（2本）をゆるめ、ソケット部を本体からはずしてください。

6
アームに付属しているプロテクターをネジⒸ（2本）をゆるめながらはずしてください。
プロテクターは、この時点で不要となります。

7
本体を持ち上げ、アームから出ているコードを本体の頭部に通してください。
（図1参照）

8
本体をアームに取り付けてください。（図1参照）
●アームに付いているネジⒸ（2本）に本体を差し込み、右へ回してください。本体がネジⒸ（2本）に引掛った状態になります。
●そのままの状態で本体の内側からネジⒸ（2本）を付属の六角レンチでしめつけ、確実に固定してください。

9
コードをソケット部上のコードストッパーに通してから、端子台に接続してください。
（図2参照）
●黒線は＋へ、白線は－へ、緑線は⏚（アース）へ接続してください。

10
ソケット部を本体に合わせ、ネジⒷ（3本）をしめつけ固定してください。

11
ソケットにランプ（別売）をねじ込んでください。
⚠警告　器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。
火災の原因となることがあります。

12
グローブを本体に合わせ、ネジⒶ（3本）で確実に固定してください。

照明器具使用についての安全上のご注意

⚠ 警　告

火災のおそれがあります

- 器具を布・紙等でおおったり、揮発物等の燃えやすい物に近づけないでください。
- 器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。
- 器具及び取扱説明書に表示されている電源電圧以外で使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります

- 器具及び部品の改造をしないでください。
- 器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。

感電・火災のおそれがあります

- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談下さい。

感電のおそれがあります

- ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

⚠ 注　意

- 点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。やけどの原因となることがあります。
- 器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下の原因となることがあります。
- グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。取付けが不完全な場合、落下によるけが・物損の原因となることがあります。
- 器具は定期的に（６ケ月程度）保守点検をしてください。ネジや部品のゆるみがないか、損傷、着脱、コードの痛みがないかお調べください。不具合があった場合はそのまま使用しないで、販売店に修理の依頼をしてください。

放電灯タイプ

- ランプが不点になった時、そのまま放置しますと、高圧パルスにより、点灯装置（イグナイター）及び管灯回路の故障の原因になりますので、早急にランプを交換するか、電源スイッチを切ってください。

お　願　い

- ぬれた手で器具にさわらないでください、感電の原因となることがあります。
- ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

庭園灯・街灯（放電灯）

ルイスポールセンジャパン株式会社

〒106-0032　東京都港区六本木 5-17-1　アクシスビル 3F

TEL　03-3586-5341　　FAX　03-3586-0478

※取付方法等、技術的内容に関してのお問い合せ先

TEL　048-969-5288

平日 10:00〜12:00　13:00〜18:00

（土・日・祝日休み）

louis poulsen

HEAD OFFICE：

DENMARK
Louis Poulsen & Lighting A/S

FINLAND
Louis Poulsen OY

FRANCE
Louis Poulsen & Cie S.A.R.L.

GERMANY
Louis Poulsen & Co.GmbH

NETHERLAND
Louis Poulsen B.V.

NETHERLAND
Louis Poulsen Lighting A/S

SWEDEN
Louis Poulsen Lighting AB

SWITZERLAND
Louis Poulsen AG

UK
Louis Poulsen UK Ltd.

USA
Poulsen Lighting Inc.